

Dešťový sloup – návod k použití a údržbě


je hudební nástroj, který vytváří zvuk podobný dešti nebo plynoucí vodě.

Materiály: papír, sklo, dřevo, recyklovaný plast

Použití: Po rozbalení nechte nástroj v pokojové teplotě. Nevystavujte nástroj vyšším teplotám nad 50st C. Chraňte před namočením i zvýšenou vlhkostí. Nevystavujte mechanickému namáhání.

Při přepravě může dojít k „utemování“ náplně. Pokud sloup ve svislé poloze nezačne ani z jedné strany šumět, postavte je do svislé polohy a opatrným poklepáváním sklepněte kuličky do spodní polohy.

Nástroj uvedete do chodu otočením a umístěním ve svislém směru na dřevěnou podstavu.

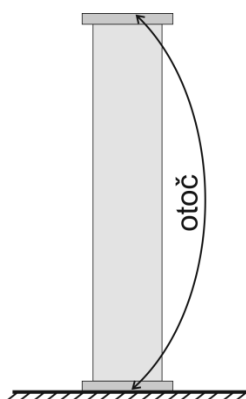

Nástroj je určen pouze pro vydávání zvuku – šumu, který začne vydávat uvedením do svislé polohy. Nepoužívejte jej k jiným účelům.

Umístěte mimo dosah malých dětí.

Čištění: Deštný sloup můžete vyčistit vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Po čištění sloup osušte a nechte uschnout na vzduchu. Dřevěné části je možné ošetřit prostředky na údržbu dřeva.

Likvidace: Pokud došlo k drobnému poškození, můžete zkusit oslovit výrobce a sloup nechat opravit. Pokud je poškozen nevratně, můžete jej rozdělit na jednotlivé materiály do recyklovatelného odpadu, nebo jej celý vložit do směsného odpadu. Sloup obsahuje velké množství malých kuliček. Při jejich vysypání hrozí nebezpečí uklouznutí, nebo vdechnutí.

Přeji Vám mnoho klidných chvil

Hynek Kalista, HOMA BONA s.r.o.



Rain column - instructions for use and maintenance


is a musical instrument that produces a sound similar to rain or flowing water.

Materials: paper, glass, wood, recycled plastic

Use: After unpacking, leave the instrument at room temperature. Do not expose the instrument to temperatures above 50°C. Protect from soaking and increased humidity. Do not expose to mechanical stress.

The cartridge may "weld" during transport. If the column does not start to fizz from either side when upright, stand it upright and gently tap the beads to the bottom position.

Start the instrument by turning it over and placing it vertically on the wooden base.

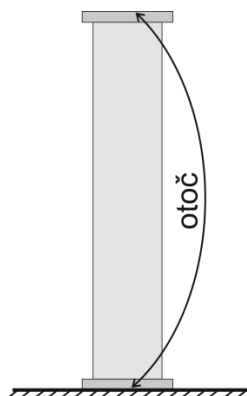

The instrument is only designed to make a sound - noise, which it will start to make when placed in the vertical position. Do not use it for any other purpose.

Place out of reach of small children.

Cleaning. After cleaning, dry the column and let it air dry. The wooden parts can be treated with wood care products.

Disposal: If there is minor damage, you can try to contact the manufacturer and have the column repaired. If it is irreversibly damaged, you can separate it into individual materials for recyclables or put the whole thing in the mixed waste. The column contains a large number of small balls. There is a risk of slipping or inhalation if they are spilled.

I wish you many peaceful moments

Hynek Kalista, HOMA BONA s.r.o.

